

# Anleitung Türöffner-Hilfen

## Kurzbeschreibung

Die Türöffner-Hilfen werden eingesetzt, um Türen mit dem Ellenbogen öffnen und schließen zu können. Damit soll die Übertragung von Coronaviren über Türgriffe minimiert werden.

Grundsätzlich sollen während der Coronavirus-Pandemie alle Türen in den Unternehmen geöffnet und verkeilt werden. Nur bei Türen die aus sicherheitstechnischen, hygienischen oder durch den Betriebsablauf bedingten Gründen, nicht geöffnet bleiben dürfen, sollen Türöffner-Hilfen eingesetzt werden.

Die Türöffner-Hilfen sind nicht als Dauerinstallation gedacht, sondern nur während der Pandemie-Zeit.





# Anleitung Türöffner-Hilfen

## Typen der Türöffner-Hilfen


Es gibt 4 unterschiedliche Türöffner-Hilfen:

- Version KLEIN 21 mm = Für Büro bis mittelschwere Türen geeignet. Türklingendurchmesser bis 21 mm.
- Version KLEIN 25 mm = Für Büro bis mittelschwere Türen geeignet. Türklingendurchmesser bis 25 mm.
  
- Version GROSS 21 mm = Für mittelschere Türen bis schwere Türen geeignet. Türklingendurchmesser bis 21 mm.
- Version GROSS 25 mm = Für mittelschere Türen bis schwere Türen geeignet. Türklingendurchmesser bis 25 mm.

# Anleitung Türöffner-Hilfen

## Aufbau der Türöffner-Hilfen

Die Türöffner-Hilfen bestehen aus zwei Kunststoffteilen, die mit 4 x M4 Schrauben miteinander verbunden werden.

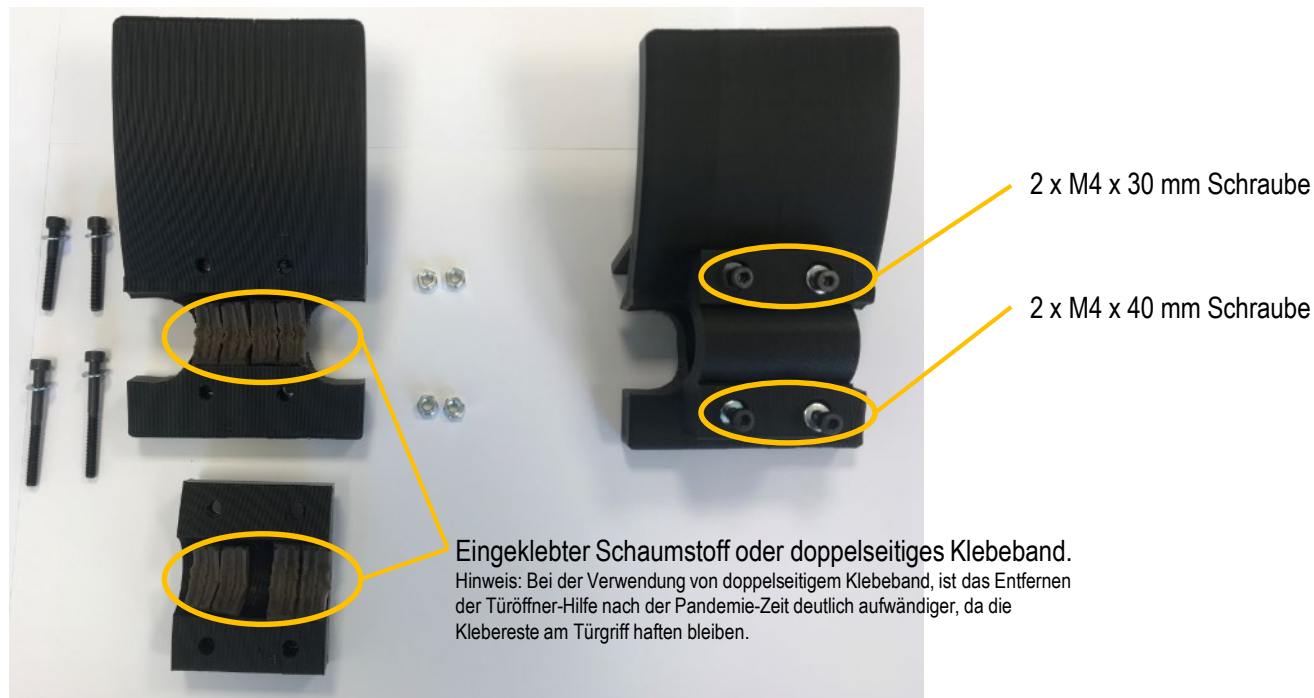

### Benötigtes Schraubenmaterial:

- 2 x M4 x 30 mm Schraube
- 2 x M4 x 40 mm Schraube
- 4 x M4 Mutter
- 4 x Unterlegscheibe M4, Außendurchmesser 8,8 mm

# Anleitung Türöffner-Hilfen

## Installation der Türöffner-Hilfen

Die Türöffner-Hilfen werden wie folgt angebracht.



# Anleitung Türöffner-Hilfen

## Installation der Türöffner-Hilfen



Die Schrauben der Türöffner-Hilfe sollten überkreuz festgezogen werden. Bitte drauf achten, dass die Türöffner-Hilfe fest sitzt.



Es muss darauf geachtet werden, dass die Aussparung der Türöffner-Hilfe in den abgewinkelten Übergang der Türklinge hineinragt (Verdreh-Sicherung).